



■ SWING

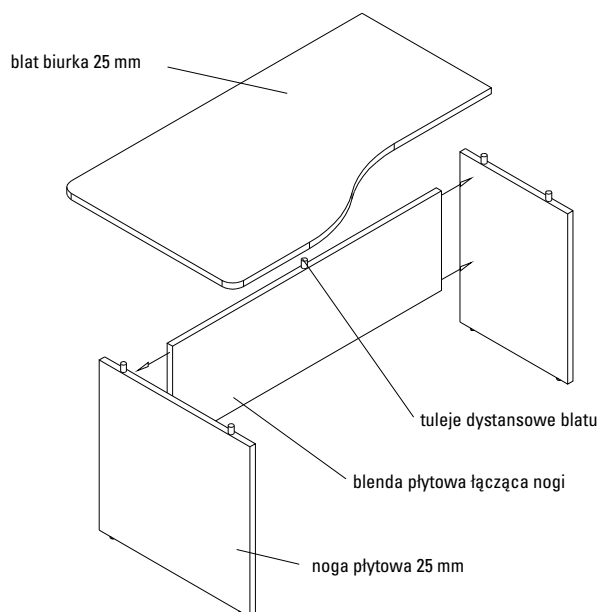
OPIS KONSTRUKCJI

Biurka w systemie SWING posiadają konstrukcję na stelażu płycinowym. Blaty wsparte są na metalowych tulejach o średnicy 2 cm i wysokości 3 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu blat sprawia wrażenie zawieszonego nad konstrukcją biurka. Większość narożników zarówno blatów biurek, jak i dostawek jest zaokrąglona promieniem 5 cm.

Zarówno blat, jak i panele boczne wykonane są z płyty grubości 25 mm. Panele boczne połączone są blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Blaty dostawek opierają się na nogach rurowych średnicy 60 mm.

Panele boczne biurek oraz nogi dostawek wyposażone są w regulatory poziomu w zakresie 2 cm.

Schemat konstrukcji biurka systemu SWING przedstawiony jest na poniższym rysunku.



BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatki laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu SWING standardowo nie są nawiercane otwory pod przepusty kablowe. Z uwagi na ażurową konstrukcję i prześwit pomiędzy blatem, a panelami bocznymi okablowanie można w dowolnym miejscu wyprowadzić na blat biurka.

Jeżeli wymagane jest zainstalowanie przepustów kablowych w blatach, to należy to wyraźnie określić w zamówieniu. Opcjonalne zainstalowanie przepustów kablowych nie wymaga dopłat.

ELEMENTY DODATKOWE

Oprócz dostawek i łączników w ramach systemu SWING znajdziemy także specjalnie dopasowane wzorniczo kontenery dostawne z blatami oraz segmentowe stoły konferencyjne.

System można także uzupełniać o elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp.

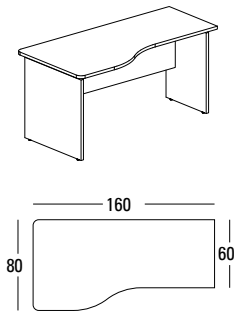
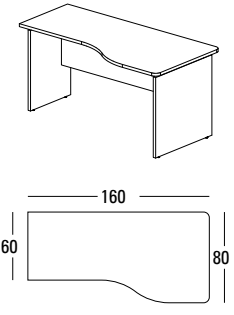
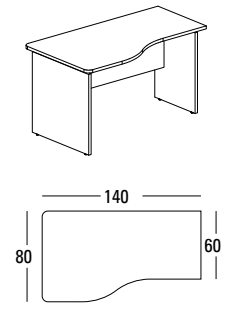
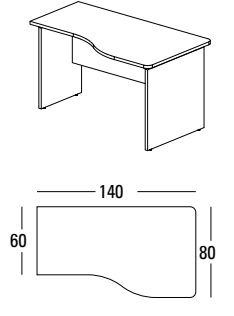
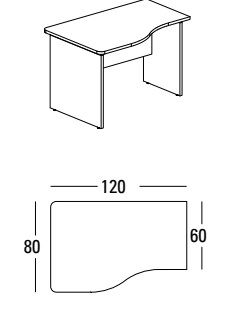
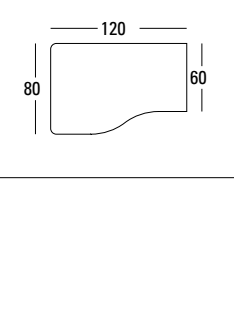
Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu SWING zostały skatalogowane oddzielnie.

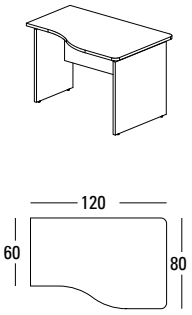
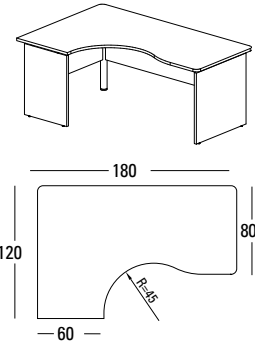
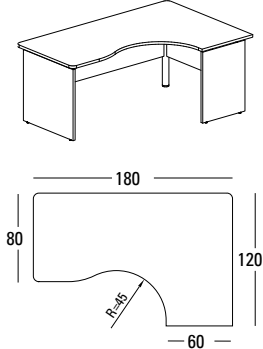
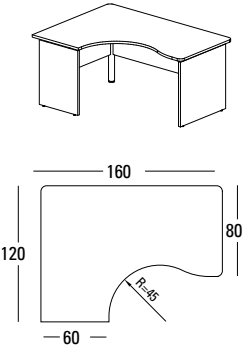
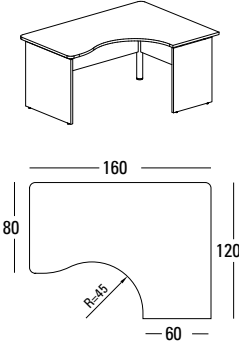
KOLORYSTYKA

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
P10	brzoza	●	●	
P24	akacja	●	●	
P12	dąb rozbielany	●	●	
P23	dąb winchester	●	●	
P13	buk	●	●	
P20	wiśnia romana	●	●	
P18	wiśnia victoria	●	●	
P21	orzech dijon	●	●	
P22	orzech aida	●	●	
P25	dąb czekolada	●	●	
P00	biały premium	●	●	
P91	szary	●	●	
P92	camel	●	●	
P93	malaga	●	●	
P06	limonka	●	●	
P09	pomarańcz	●	●	
P07	chilli	●	●	
P08	oberżyna	●	●	
P02	antracyt	●	●	
M00	biały RAL 9010			●
M05	aluminium RAL 9006			●
M03	grafit RAL 9015			●
M11	metalik grafit			○

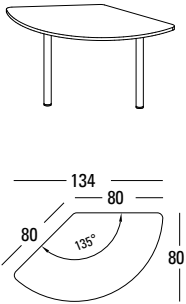
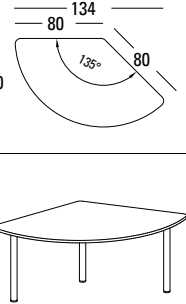
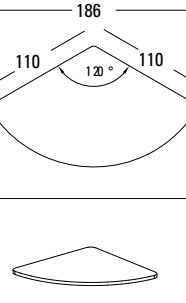
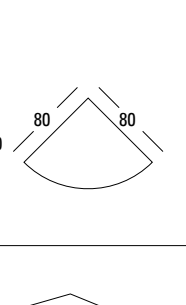
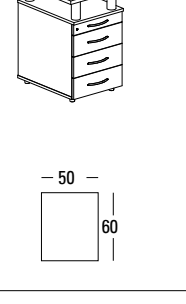
● - standard

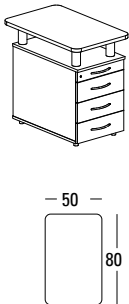
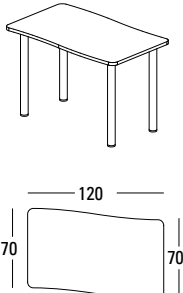
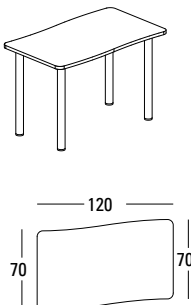
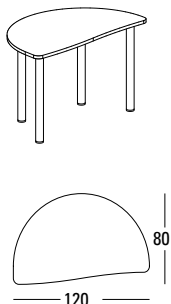
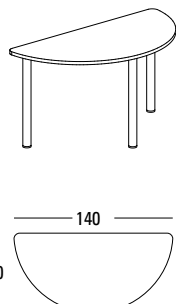
○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	P1C/L	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	595,00
	160			
	Głębokość cm			
	80/60			
	Wysokość cm			
	74	P1C/P	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	595,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	160			
	Głębokość cm			
	80/60	P2C/L	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	577,00
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	140	P2C/P	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	577,00
	Głębokość cm			
	80/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³	P3C/L	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	562,00
	Szerokość cm			
	120			
	Głębokość cm			
	80/60			
	Wysokość cm	P3C/P	Biuurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	562,00
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm			
	120			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	P3C/P	Biurko ergonomiczne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm, ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu przy krawędzi szerokości 80 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	562,00
	120			
	Głębokość cm			
	80/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P5C/L	Biurko narożne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm. Ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu z wyjątkiem znajdujących się przy krawędzi 60 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	802,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P5C/P	Biurko narożne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm. Ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu z wyjątkiem znajdujących się przy krawędzi 60 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	802,00
	180/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P6C/L	Biurko narożne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm. Ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu z wyjątkiem znajdujących się przy krawędzi 60 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	764,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P6C/P	Biurko narożne Na konstrukcji płycinowej z paneli grubości 25 mm. Ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Narożniki blatu z wyjątkiem znajdujących się przy krawędzi 60 cm zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	764,00
	160/80			
	Głębokość cm			
	120/60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	P8C	Biurko narożne 120° Na konstrukcji płytynowej z paneli grubości 25 mm. Ergonomicznie ukształtowany blat wsparty na metalowych tulejach wysokości 3 cm. Wszystkie narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.	820,00
	110/80			
	Głębokość cm			
	110/80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P3E	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	448,00
	160*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P4E	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	295,00
	80			
	Głębokość cm			
	40			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P5E	Dostawka do biurek Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	398,00
	120*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P6E	Dostawka do biurka Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	210,00
	60			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	P7E/L	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	474,00
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	74	P7E/P	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	474,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P8E	Dostawka do biurka narożnych 120° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	592,00
	110			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
	74	P9E	Łącznik biurka 90° Narożniki zaokrąglone promieniem 5 cm	275,00
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	P1E	Kontener dostawny z blatem Piórniki + 3 szuflady plastikowe Prowadnice łóżyskowe	741,00
	50			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	P2E	Kontener dostawny z blatem Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm. Piórniki + 3 szuflady plastikowe Prowadnice łożyskowe	752,00
	50			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	S1K/L	Segment stołu konferencyjnego Blat na nogach rurowych fi 60mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm.	555,00
	120			
	Głębokość cm			
	70/70			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	S1K/P	Segment stołu konferencyjnego Blat na nogach rurowych fi 60mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm.	555,00
	120			
	Głębokość cm			
	70/70			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	S2K	Segment stołu konferencyjnego Blat na nogach rurowych fi 60mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm.	577,00
	120			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			
	Szerokość cm	S3K	Segment stołu konferencyjnego Blat na nogach rurowych fi 60mm. Narożniki blatu zaokrąglone promieniem 5 cm.	447,00
	140			
	Głębokość cm			
	70			
	Wysokość cm			
	74			
	Objętość m ³			

